

# Guide d'installation de votre DoucEau



SOLUTIONS LIMPIDES INC. +1 450.531.9756 OU SANS FRAIS +1 855.378.4011

[WWW.SOLUTIONSLIMPIDES.COM](http://WWW.SOLUTIONSLIMPIDES.COM)

## Votre trousse DoucEau (ScaleBuster™) comprend

- ▶ Un réacteur hydrodynamique DoucEau
- ▶ Un fil vert et jaune pour le pont d'équilibre électrique
- ▶ Deux colliers d'acier inoxydable pour connecter le pont électrique sur les tuyaux de cuivre avant et après votre DoucEau


## Instructions importantes

- ▶ Vous devez établir une section en cuivre de 22.5'' ou 57 cm., au minimum, **de chaque côté** de votre réacteur DoucEau. S'installe dans n'importe quel sens, il n'y a pas d'entrée ou de sortie spécifique.
- ▶ À l'aide des 2 colliers d'acier inoxydable fournis, vous devez relier les deux sections de cuivre l'une à l'autre par le fil vert et jaune fourni pour établir un pont d'équilibre électrique entre les deux extrémités de votre assemblage (voir schéma)
- ▶ Ensuite à l'aide d'un fil de cuivre de calibre 14 ou 12, vous devrez relier une des deux extrémités à la terre. (Préférentiellement à la mise à la terre du manostat de votre système de pompage)

## Mise à la terre sûre pour une tuyauterie en plastique (PEX)

\*Si votre plomberie est en cuivre ou en acier, il n'est pas nécessaire de relier la mise à la terre de manostat à la plomberie de cuivre de votre DoucEau

3

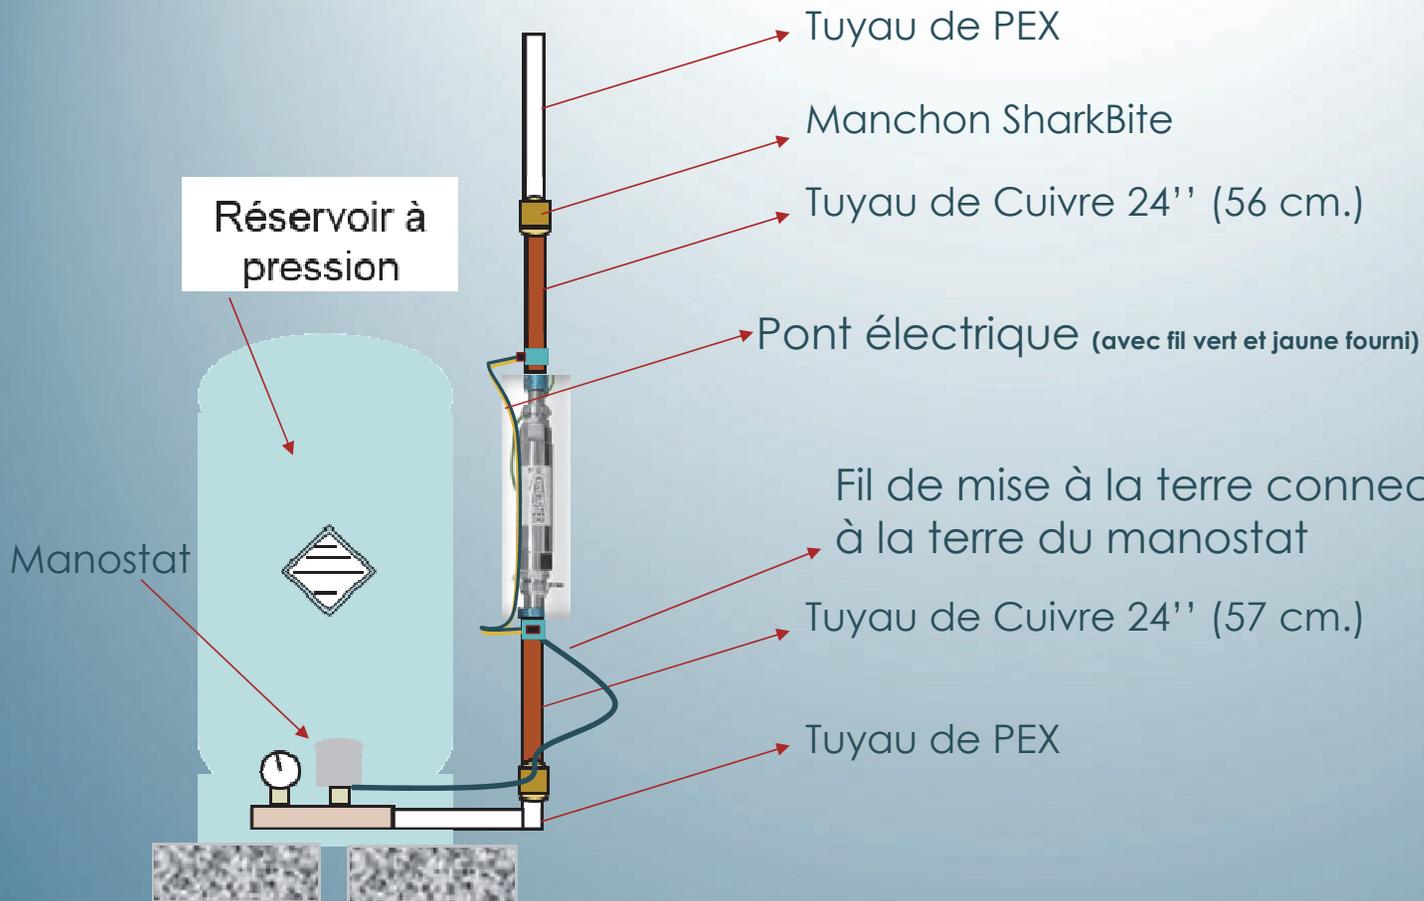

# Un DoucEau installé

